


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR LES PORTES PLUS LARGES QUE 1219 MM (48 PO) ET PLUS HAUTE QUE 3048 MM (120 PO)

ÉTAPE 1

Assemblage des *panneaux inférieurs* de la porte



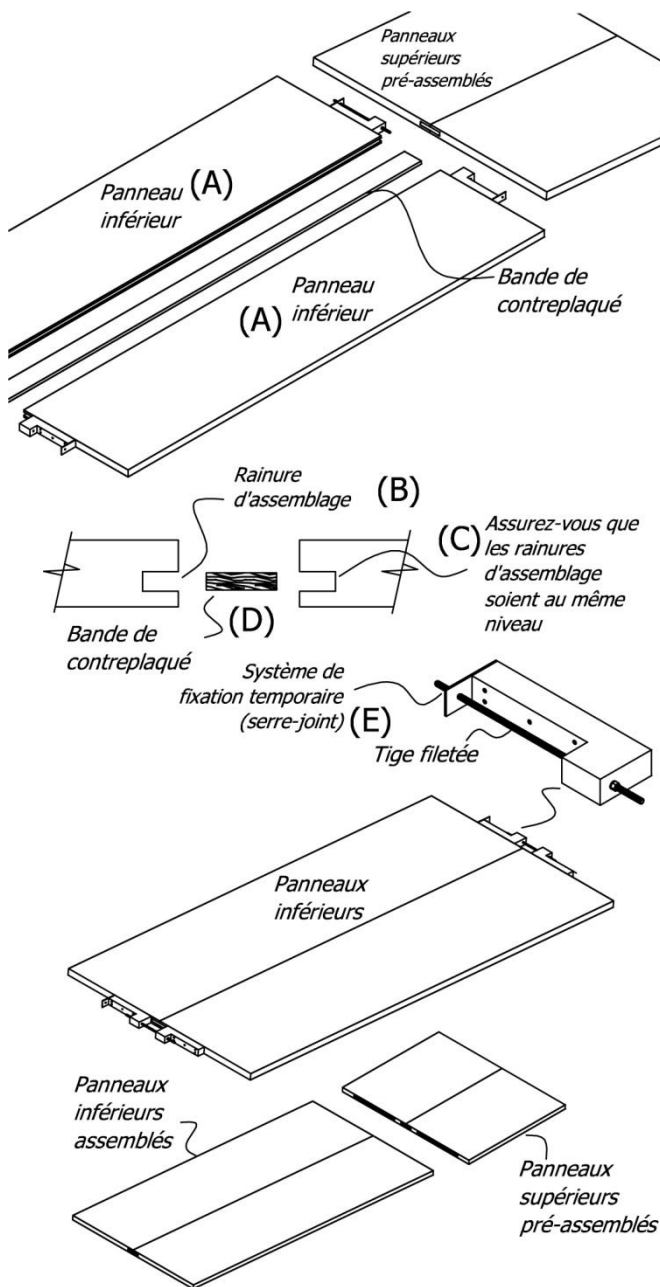


1. Pour procéder à l'installation de la porte, vous devez avoir un tournevis à pointe carrée Robertson n° 8, deux clés 7/16 po et de la colle à bois.
2. Votre surface de travail doit être exempte de toutes poussières ou particules susceptibles d'égratigner ou d'endommager les surfaces de la porte.
3. Tel qu'illustré à gauche, disposer les *panneaux inférieurs* (A) de la porte côte-à-côte avec les *rainures d'assemblage* (B) face à face. Assurez-vous également que les *rainures d'assemblage* soient au même niveau (C).
4. Laisser suffisamment d'espace entre les deux panneaux (D) de manière à ce qu'il soit facile d'insérer la *bande de contreplaqué* dans les *rainures d'assemblage*.
5. Aussi, assurez-vous que les deux panneaux soient exactement au même niveau par le haut et le bas de la porte.
6. Appliquer maintenant de la colle à bois dans les *rainures d'assemblage* (B) des deux panneaux. Éviter tout excès de colle. Insérer fermement la *bande de contreplaqué* (D) dans la *rainure d'assemblage* de l'un des deux panneaux. Procéder maintenant à l'assemblage des *panneaux inférieurs* en joignant le second panneau à la *bande de placage*.
7. Insérer les *tiges filetées* (E) dans les *systèmes de fixation temporaires* (E) utilisés comme serre-joints au haut et au bas des deux *panneaux inférieurs*. Vissez maintenant les écrous de manière à exercer une pression raisonnable et uniforme au haut et au bas des panneaux, sans trop.
8. Si nécessaire, essuyer l'excès de colle à bois sur les surfaces de la porte avec un linge humide ou selon les instructions du fabricant de la colle à bois.
9. Lorsque sèche, selon les instructions du fabricant de la colle à bois, enlever l'ensemble des *systèmes de fixation temporaires* et recyclez-les. Par la suite dévisser, enlever et recycler les blocs de placage (ou autre) qui se trouvent insérés dans les rainures se situant au haut des

panneaux inférieurs (blocs qui se trouvaient juste sous les *systèmes de fixation temporaires*).

ÉTAPE 2

Assemblage final de la porte

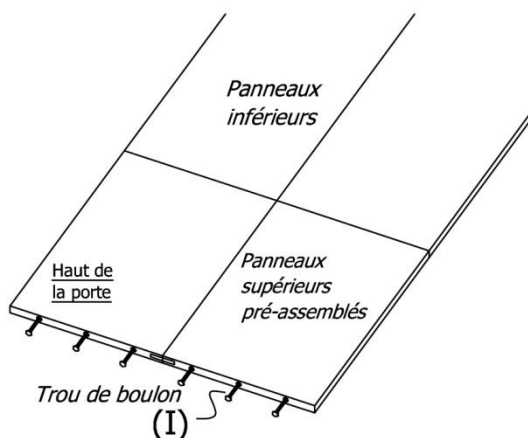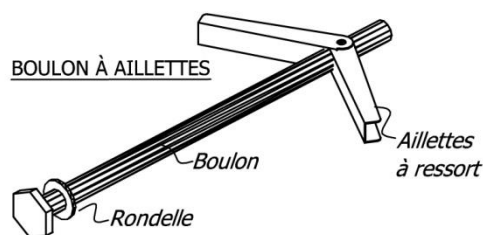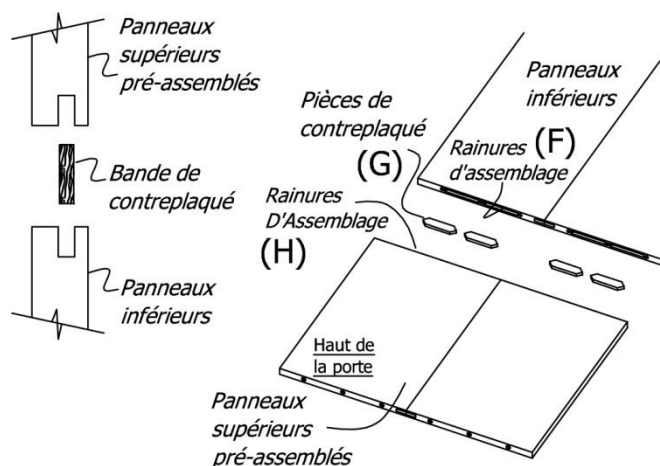

10. Appliquer de la colle à bois dans les *rainures d'assemblage* (F) se trouvant au haut des *panneaux inférieurs*. Évitez tout excès de colle. Insérer ensuite les *pièces de contreplaqué* (G) fournis dans ces *rainures d'assemblage*.
11. Appliquer ensuite de la colle à bois dans les *rainures d'assemblage* (H) se trouvant au bas des *panneaux supérieurs pré-assemblés*. Évitez tout excès de colle. Procéder maintenant à l'assemblage des *panneaux supérieurs préassemblés* aux *panneaux inférieurs*.
12. Ajuster les *aillettes à ressort* afin qu'elles soient à un maximum de 1,27 mm (1/2 po) de l'extrémité du *boulon à ailette*.
13. Insérer soigneusement chaque *boulon à aillettes*, en vous assurant que les *aillettes à ressort* soient parallèles à la face de la porte, dans les *trous de boulons* (I) tel qu'illustré à gauche. Vous allez entendre le « clic » de l'ouverture des *aillettes à ressort*.
14. Visser chacun des *boulons à aillettes* de manière à ce que la pression soit raisonnable et uniforme, sans trop.
15. Si nécessaire, essuyer l'excès de colle à bois sur les surfaces de la porte avec un linge humide ou selon les instructions du fabricant de la colle à bois.
16. Laisser sécher la colle à bois selon les instructions du fabricant.