
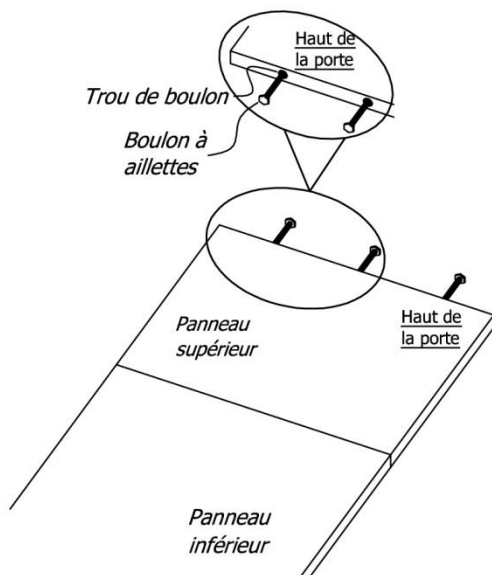
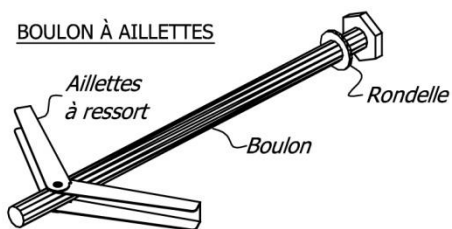


## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR LES PORTES PLUS HAUTE QUE 3048 MM (120 PO)

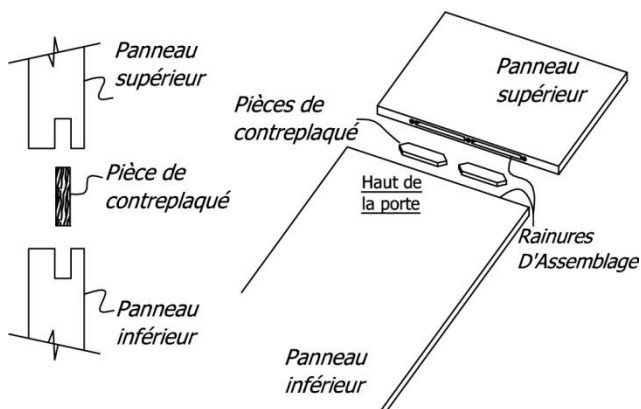

1. Pour procéder à l'installation de la porte, vous devez avoir un tournevis à pointe carrée Robertson n° 8, deux clés 7/16 po et de la colle à bois.
2. Appliquer de la colle à bois dans les *rainures d'assemblage* se trouvant au haut du *panneau inférieur*. Évitez tout excès de colle. Insérer ensuite les *pièces de contreplaqué* fournis dans ces *rainures d'assemblage*.
3. Appliquer ensuite de la colle à bois dans les *rainures d'assemblage* se trouvant au bas du *panneau supérieur*. Évitez tout excès de colle. Procéder maintenant à l'assemblage du *panneau supérieur* au *panneau inférieur*.
4. Ajuster les *aillettes à ressort* afin qu'elles soient à un maximum de 13 mm (1/2 po) de l'extrémité du *boulon à aillettes*.
5. Insérer soigneusement chaque *boulon à aillettes*, en vous assurant que les *aillettes à ressort* soient parallèles à la face de la porte, dans les *trous de boulons* tel qu'illustré à gauche. Vous allez entendre le « clic » de l'ouverture des *aillettes à ressort*.
6. Visser chacun des *boulons à aillettes* de manière à ce que la pression soit raisonnable et uniforme, sans trop.
7. Si nécessaire, essuyer l'excès de colle à bois sur les surfaces de la porte avec un linge humide ou selon les instructions du fabricant de la colle à bois.
8. Laisser sécher la colle à bois selon les instructions du fabricant.