


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE POUR LES PORTES PLUS LARGES QUE 1219 MM (48 PO)

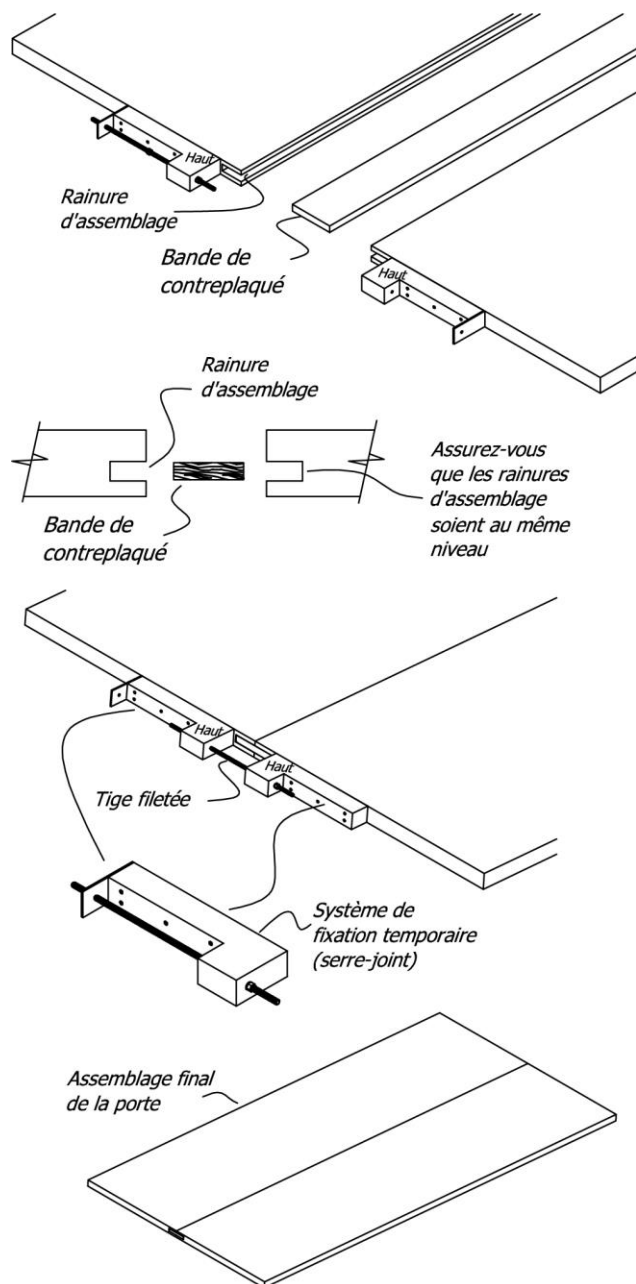

1. Pour procéder à l'installation de la porte, vous devez avoir un tournevis à pointe carrée Robertson n° 8, deux clés 7/16 po et de la colle à bois.
2. Votre surface de travail doit être exempte de toutes poussières ou particules susceptibles d'égratigner ou d'endommager les surfaces de la porte.
3. Tel qu'illustré à gauche, disposer les deux panneaux de la porte côte-à-côte avec les *rainures d'assemblage* face à face. Assurez-vous également que les *rainures d'assemblage* soient au même niveau.
4. Laisser suffisamment d'espace entre les deux panneaux de manière à ce qu'il soit facile d'insérer la *bande de contreplaqué* dans les *rainures d'assemblage*.
5. Aussi, assurez-vous que les deux panneaux soient exactement au même niveau par le haut et le bas de la porte.
6. Appliquer maintenant de la colle à bois dans les *rainures d'assemblage* des deux panneaux. Éviter tout excès de colle. Insérer fermement la *bande de contreplaqué* dans la *rainure d'assemblage* de l'un des deux panneaux. Procéder maintenant à l'assemblage final de la porte en joignant le second panneau à la *bande de contreplaqué*.
7. Insérer les *tiges filetées* dans les *systèmes de fixation temporaires* utilisés comme serre-joints au haut et au bas des deux panneaux. Vissez maintenant les écrous de manière à exercer une pression raisonnable et uniforme au haut et au bas de la porte, sans trop.
8. Si nécessaire, essuyer l'excès de colle à bois sur les surfaces de la porte avec un linge humide ou selon les instructions du fabricant de la colle à bois.
9. Lorsque sèche, selon les instructions du fabricant de la colle à bois, enlever l'ensemble des *systèmes de fixation temporaires* et recyclez-les.